


Шкаф двухдверный для одежды

«СИТИ 32»

пр. НМ.БИ.04.20.00.00.00

800 x 414 x 1950
ШхГхВ

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

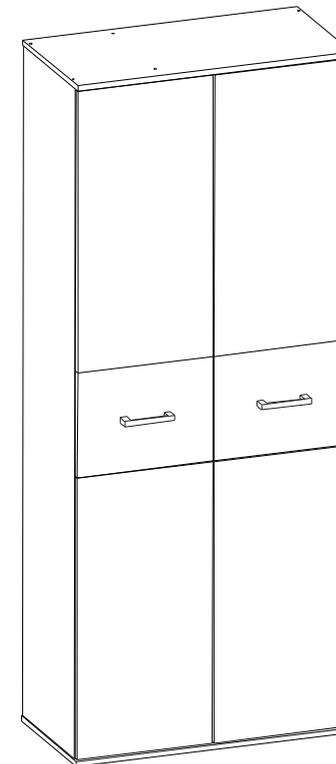

Комплектность элементов

Корпус 32				
№	Наименование	Длина,мм	Ширина,мм	Кол-во
1	Крышка, дно	802	414	2
2	Стойка левая	1918	394	1
3	Стойка правая	1918	394	1
4	Стойка средняя	1918	394	1
5	Полка жесткая	224	394	2
6	Полка жесткая	528	394	2
7	Царга	528	202	1
8	Полка складная	220	390	3
9	Стенка задняя ДВП	1946	273	2
10	Стенка задняя ДВП	1946	244	1

ФАСАД «СИТИ» 32				
№	Наименование	Длина,мм	Ширина,мм	Кол-во
1.1	Фасад ЛДСП	396	805	2
1.2	Фасад ЛДСП	396	805	2
1.3	Фасад Глянец	396	300	2

Комплектность фурнитуры


КОРПУС 32							
№	Наименование	Вид	Кол-во	№	Наименование	Вид	Кол-во
1	Гвоздь (2x20)		34	8	Петля накладная		8
2	Заглушка для эксцентрика		20	9	Опора		4
3	Евровинт (7x50)		12	10	Полкодержатель		12
4	Дюбель эксцентрика		20	11	Шуруп 4x30		12
5	Стяжка эксцентриковая		20	12	Шуруп 4x16		38
6	Ключ для евровинта		1	13	Профиль соед. L=1900мм		1
7	Штанга выдвижная L=350мм		1				

ФАСАД «СИТИ» 32							
№	Наименование	Вид	Кол-во	№	Наименование	Вид	Кол-во
14	Дюбель двойной		8	18	Шкант (8x30)		4
15	Стяжка эксцентриковая		16	19	Шайба для ручки		4
16	Заглушка эксцентрика		16	20	Ручка C17		2
17	Шуруп (4x30)		4				

Рекомендации по регулировке петель


1. Регулирование высоты

Посредством регулирования по высоте ответной планки винтами "А" двери могут точно выравняться по высоте.

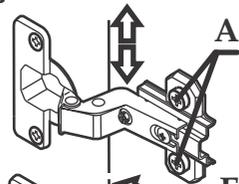


2. Регулирование глубины

Ослабить крепежный винт "Б" и отрегулировать расстояние между дверью и кромкой боковины. После этого снова затянуть крепежный винт "Б."

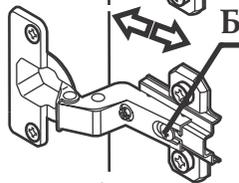

3. Регулирование наложения

Ослабить крепежный винт "Б". Установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наложение двери увеличится или уменьшится соответственно. Затянуть винт "Б".

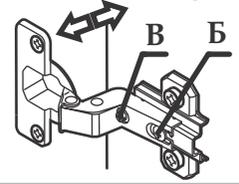

Продукция изготовлена в соответствии с ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции» ГОСТ 19917-93 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия» ГОСТ 16371-93 «Мебель. Общие технические условия».

Дата выпуска изделия: _____

Дата реализации: _____

Штамп ОТК

Претензии принимаются по адресу:

603137 Россия, г. Нижний Новгород, а/я 406

Адрес изготовителя: 607630 Россия, Нижегородская обл.,

Богородский р-он, п. Кудьма, ул. Заводская, промзона.

тел./факс: (831) 220-13-34

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ И ЕЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Мебель должна эксплуатироваться или храниться в сухих теплых помещениях с температурой воздуха не ниже +5°С и относительной влажности воздуха от 45 до 70 %.

Мебель рекомендуется устанавливать на расстоянии не менее 50 см от нагревательных приборов. Необходимо предохранять поверхность изделия от механических повреждений. Допускается протирать поверхность сухой или влажной салфеткой без применения химических средств.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Предприятие изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции», ГОСТ 19917-93 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия», ГОСТ 16371-93 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца. Срок службы - 5 лет.

За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке установке или хранении, предприятие изготовитель ответственности не несет.

В случае обнаружения недостатка комплектующих элементов следует обращаться в магазин, где была приобретена мебель.

Претензии принимаются только при предъявлении гарантийного талона (копии). Талон сохранять в течение гарантийного срока.

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен: _____

Подпись покупателя

Упаковочные ярлыки сохранять до окончания сборки изделия!

Схема сборки.

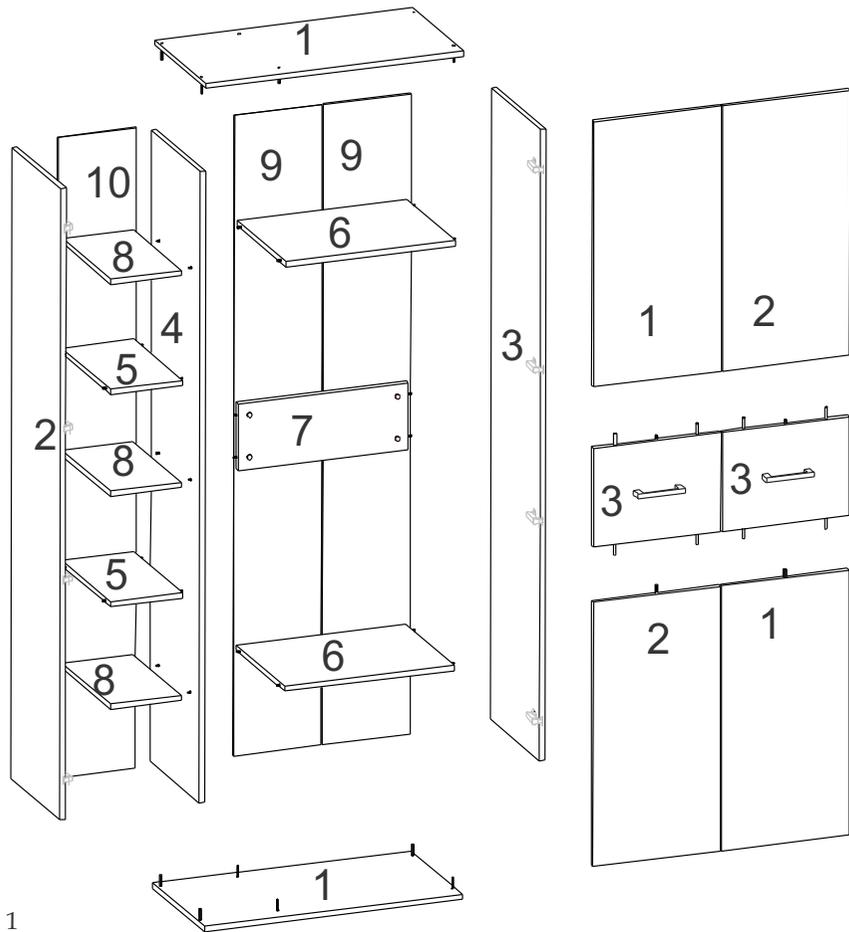


Рис. 1

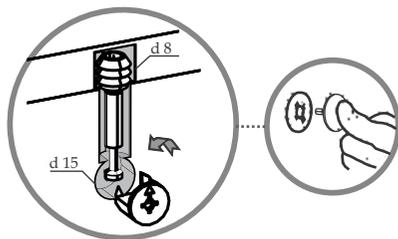


Рис. 2

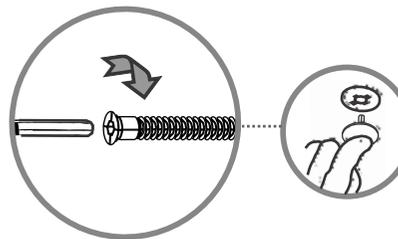


Рис. 3

Пояснения к рисунку 2

На присоединяемую панель в отверстие d 8 дюбеля эксцентрики [4].

Соединить панели в месте сверловки под шток.

На присоединяющей панели в отверстие d15 вставить эксцентрики [5] и завернуть с помощью отвертки.

Внимание! ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ЗАМЕНЯТЬ ФУРНИТУРУ НА АНАЛОГИЧНУЮ

Номера крепежных элементов, комплектующих и фурнитуры приводятся в тексте инструкции в квадратных скобках [].

Упаковочная ведомость

Шкаф "СИТИ 32" комплектуется:

- пакет "Корпус 32" 1/2
- пакет "Корпус 32" 2/2
- пакет "Фасад СИТИ 32" 1/1

Рекомендации по сборке

Для сборки изделия необходимо два исполнителя. Потребуется: крестовая отвертка, шестигранный ключ (входит в комплект фурнитуры), молоток-киянка. Сборку рекомендуется производить на твердой и ровной поверхности. Рекомендуется покрыть поверхность сборки картоном или любым другим предохранительным материалом.

Сборка изделия.

На дно №1 установить опоры [9] 4 шт. и закрепить их шурупами 4x30 [11].

По разметке на стенки вертикальные № 2 и 3 установить ответные планки петель [8] и закрепить их шурупами.

В отверстия D15 на стенках горизонтальных № 6, 7 и 5 установить эксцентрики [5] (стрелка эксцентрика должна указывать на торец панели) (рис. 2).

В отверстия d8 стенок вертикальных № 2, 3 и 4 ввинтить дюбеля эксцентриков [4]. Закрепить на штоки полки № 5, 6, 9 (рис.1). Крышку и дно № 1 закрепить к стенкам вертикальным № 2, 3, 4 при помощи евровинтов [3]. Установить шкаф вертикально. Закрыть заглушками [2] шляпки эксцентриков (рис.2).

Задние стенки № 11, 12 закрепить к стенкам № 1, 2, 3, 4 гвоздями [1]. В месте соединения задних стенок использовать для крепления профиль соединительный для ДВП [13]. На стенки вертикальные № 2, 4 установить полкодержатели.

Фасады собрать согласно схемы сборки фасада (рис.4). В отверстия D35 на фасадах установить петли накладные [8] закрепить их шурупами. Установить фасады на ответные планки стенок вертикальных № 2 и 3. Закрепить и отрегулировать фасады (смотри рекомендацию по регулировке петель). Установить на фасад ручку [20] и закрепить ее шурупами 4x30 [17] через шайбы [19].

Установить на стенку горизонтальную № 6 штангу выдвижную [7] и закрепить ее шурупами 4x16 [12].

Сборка Фасада “СИТИ”

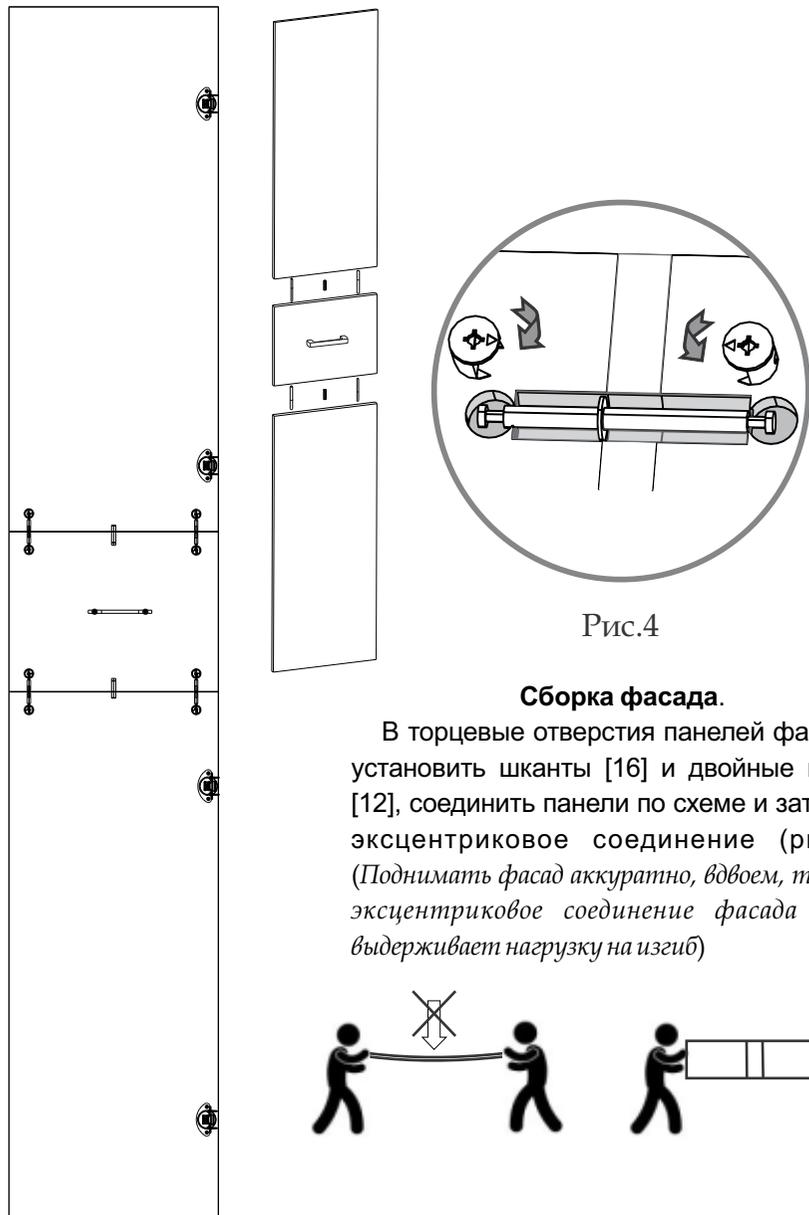


Рис.4

Сборка фасада.

В торцевые отверстия панелей фасадов установить шкранты [16] и двойные штоки [12], соединить панели по схеме и затянуть эксцентриковое соединение (рис.2).
(Поднимать фасад аккуратно, вдвоем, так как эксцентриковое соединение фасада слабо выдерживает нагрузку на изгиб)



Модули коллекции “СИТИ”

СИТИ 1 400 x 540 x 2272	СИТИ 2 800 x 540 x 2272	СИТИ 3 1200 x 540 x 2272	СИТИ 4 1600 x 540 x 2272	СИТИ 5 852 x 852 x 2272
СИТИ 6 300 x 540 x 2272	СИТИ 21 400 x 414 x 2272	СИТИ 22 800 x 414 x 2272	СИТИ 25 726 x 726 x 2272	СИТИ 25/5 726 x 852 x 2272
СИТИ 26 300 x 414 x 2272	СИТИ 26-2 300 x 414 x 2272	СИТИ 27 600 x 414 x 2272	СИТИ 28 600 x 414 x 2272	
СИТИ 30 1800 x 414 x 1950	СИТИ 31 400 x 414 x 1950	СИТИ 32 800 x 414 x 1950	СИТИ 32,30,31 3000 x 414 x 1950	СИТИ 31,30,31 2600 x 414 x 1950
СИТИ 40-1 400 x 414 x 990	СИТИ 40-2 800 x 414 x 990	СИТИ 40-3 400 x 414 x 990		
СИТИ 71 942 x 2054 x 870	СИТИ 72 1442 x 2054 x 870	СИТИ 73 1642 x 2054 x 870	СИТИ 67 400 x 414 x 354	