

Мебель соответствует ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции» и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска изделия: \_\_\_\_\_  
Дата реализации: \_\_\_\_\_  
Штамп ОТК

Претензии принимаются по адресу:  
603137 Россия, г. Нижний Новгород, а/я 406  
Адрес изготовителя: 607630 Россия, Нижегородская обл.,  
Богородский р-он, п. Кудьма, ул. Заводская, промзона.  
тел./факс: (831) 220-13-34

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ И ЕЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Мебель должна эксплуатироваться или храниться в сухих теплых помещениях с температурой воздуха не ниже +5°C и относительной влажности воздуха от 45 до 70 %.

Мебель рекомендуется устанавливать на расстоянии не менее 50 см от нагревательных приборов. Необходимо предохранять поверхность изделия от механических повреждений. Допускается протирать поверхность сухой или влажной салфеткой без применения химических средств.

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Предприятие изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-93 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца. Срок службы - 5 лет.

За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке установке или хранении, предприятие изготовитель ответственности не несет.

В случае обнаружения недостатка комплектующих элементов следует обращаться в магазин, где была приобретена мебель.

Претензии принимаются только при предъявлении гарантийного талона (копии). Талон сохранять в течение гарантийного срока.

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен: \_\_\_\_\_  
Подпись покупателя

**Упаковочные ярлыки сохранять до окончания сборки  
изделия!**



# АТЛАНТ

## МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА

www.atlantmebel.com

### ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ Шкаф двухдверный для одежды

#### «Латте 2»

пр. НМ.БИ.06.02.00.00.00

876 x 456 x 2134


ШхГхВ

#### «Латте 22»

пр. НМ.БИ.06.08.00.00.00

876 x 584 x 2134

ШхГхВ

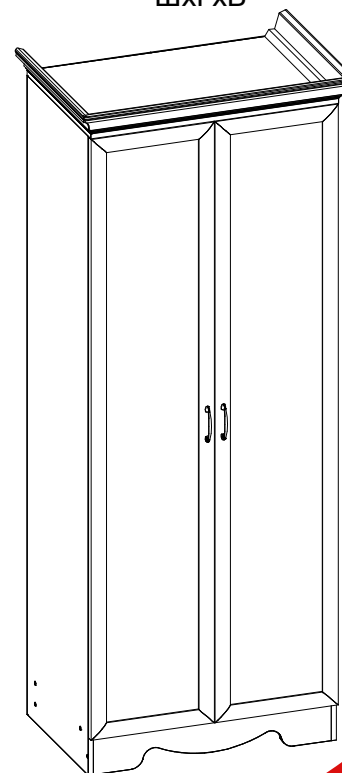

# EAC

мебель  
точно подойдет

Комплектность элементов корпуса «Латте 2»					Комплектность элементов корпуса «Латте 22»				
№	Наименование	Дл.,мм	Ш.,мм	Кол-	№	Наименование	Дл.,мм	Ш.,мм	Кол-
1,2	Стойка левая/правая	2084	394	2	1,2	Стойка левая/правая	2084	522	2
3	Крышка	800	418	1	3	Крышка	800	546	1
4	Дно	768	394	1	4	Дно	768	522	1
5	Полка жесткая	768	394	2	5	Полка жесткая	768	522	2
6	Царга	298	768	1	6	Царга	298	768	1
7	Цоколь	768	120	1	7	Цоколь	768	120	1
8	Цоколь	120	768	1	8	Цоколь	120	768	1
9	Задняя стенка ДВПО	1978	398	2	9	Задняя стенка ДВПО	1978	398	2

Комплектность фурнитуры корпуса «Латте 2»				Комплектность фурнитуры корпуса «Латте 22»			
№	Наименование	Вид	Кол-во	№	Наименование	Вид	Кол-во
1	Стяжка эксцентриковая		12	9	Штанга выдвижная L=350мм		1
2	Дюбель эксцентрика одинарный		12	10	Опора		4
3	Заглушка для эксцентрика		12	11	Гвоздь (2x20)		70
4	Евровинт (7x50)		14	12	Заглушка для тех отверстий D8мм		8
5	Заглушка для евровинта		14	13	Заглушка для тех отверстий D5мм		4
6	Петля накладная		8	14	Ключ для евровинта		1
7	Шурупы (4x16)		32	15	Профиль для ДВПО L=432мм 2шт L=376мм 2шт		
8	Шурупы (3,5x16)		4				

Комплектность фурнитуры корпуса «Латте 22»				Комплектность фурнитуры корпуса «Латте 22»			
№	Наименование	Вид	Кол-во	№	Наименование	Вид	Кол-во
1	Стяжка эксцентриковая		12	8	Шурупы (3,5x16)		4
2	Дюбель эксцентрика одинарный		12	9	Штангодержатель для овальной трубы		2
3	Заглушка для эксцентрика		12	10	Опора		4
4	Евровинт (7x50)		14	11	Гвоздь (2x20)		70
5	Заглушка для евровинта		14	12	Ключ для евровинта		1
6	Петля накладная		8	13	Штанга овальная L=765мм		1
7	Шурупы (4x16)		32	14	Профиль для ДВПО L=432мм 2шт, L=376 2шт		

Комплектность элементов фасада «Латте 2»				
№	Наименование	Дл.,мм	Ш.,мм	Кол-во
1	Фасад	1960	398	2


Комплектность фурнитуры фасада с карнизом				Комплектность фурнитуры фасада с карнизом			
№	Наименование	Вид	Кол-во	№	Наименование	Вид	Кол-во
1	Винт (M4x25)		4	3	Ручка		2
2	Шайба для ручки		4	4	Шурупы (4x30)		5

2


Номера крепежных элементов, комплектующих и фурнитуры приводятся в тексте инструкции в квадратных скобках [ ].  
**Внимание! ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ЗАМЕНЯТЬ ФУРНИТУРУ НА АНАЛОГИЧНУЮ**  
**Рекомендации по сборке**  
 Для сборки изделия необходимо два исполнителя. Потребуется: крестовая отвертка, шестигранный ключ (входит в комплект фурнитуры), молоток-киянка. Сборку рекомендуется производить на твердой и ровной поверхности. Рекомендуется покрыть поверхность сборки картоном или любым другим предохранительным материалом.

**Сборка корпуса изделия «Латте 2», «Латте 22».**  
 На торцы стоек №1,2 закрепить опоры [10] гвоздями [11]. Стойки №1,2 соединить с полкой №5 и царгой №6 при помощи дюбелей [2] и стяжки эксцентриковой [1]. Дно №5 и цоколя №7,8 зафиксировать к предварительно собранной конструкции при помощи евровинтов [4]. Крышку №3 закрепить на конструкции при помощи евровинтов [4]. Перевернуть шкаф, и закрепить заднюю стенку №8,9 при помощи гвоздей [11] и профилей ДВПО [14] [15] (рис. 1). Установить шкаф в вертикальное положение. Закрепить штангу [9] либо штангодержатели [9] шурупами [8] в зависимости от модуля. В фасад №1 установить петли [6] и закрепить их шурупами [7]. Установить фасады в проем и отрегулировать (см. рекомендацию по регулировке петель). На фасад №1 закрепить ручку [3] через шайбы [2] винтами [1]. Видимые отверстия крепежей закрыть заглушками [3],[5]. Данное изделие может использоваться как отдельно стоящее так и в компоновке. Для соединения изделия с другими модулями в зависимости от стороны где будут стоять соседние модули необходимо просверлить отверстия D8мм и D5мм и соединить с модулем. Соответствующая фурнитура для крепежа с соседним модулем идет непосредственно с ним. Оставшиеся глухие отверстия закрыть заглушками [10],[11]. По окончании сборки компонентов или модуля и установки модуля на свое место, рекомендуется установить карниз шурупами [4] которая идет в комплекте с карнизом.


#### Рекомендации по регулировке петель

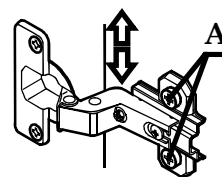

1. Регулирование высоты: Средством регулирования по высоте ответной планки винтами "А" двери могут точно выравниваться по высоте.

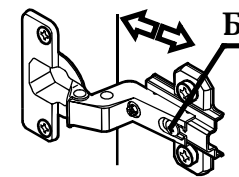

2. Регулирование глубины: Ослабить крепежный винт "Б" и отрегулировать расстояние между дверью и кромкой боковины. После этого снова затянуть крепежный винт "Б."

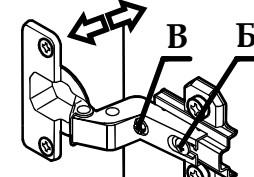

3. Регулирование наложения: Ослабить крепежный винт "Б". Установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наложение двери увеличится или уменьшится соответственно. Затянуть винт "Б".

#### Упаковочная ведомость

**Шкаф "Латте 2" комплектуется:**  
 - пакет Корпус «Латте 2» 1/2  
 - пакет Корпус «Латте 2» 2/2  
 - пакет Фасад «Латте 2» 1/1  
 - пакет Карниз «Латте 800x414» 1/1


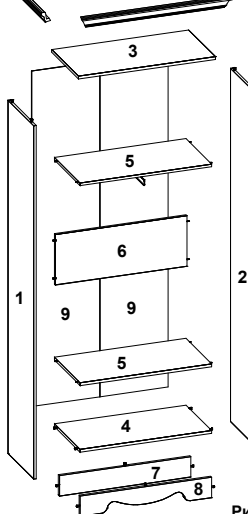


Рис. 1

**ФАСАД "Латте 2" универсален. Подходит к корпусу шкафа "Латте 2", "Латте 22", "Латте 3", "Латте 4"**

#### Фасад «Латте 2»

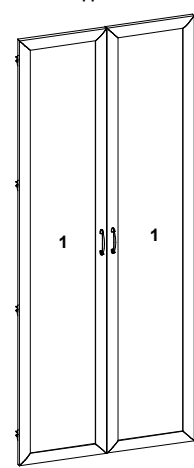

#### Упаковочная ведомость

**Шкаф "Латте 22" комплектуется:**  
 - пакет Корпус «Латте 22» 1/2  
 - пакет Корпус «Латте 22» 2/2  
 - пакет Фасад «Латте 2» 1/1  
 - пакет Карниз «Латте 800x414» 1/1

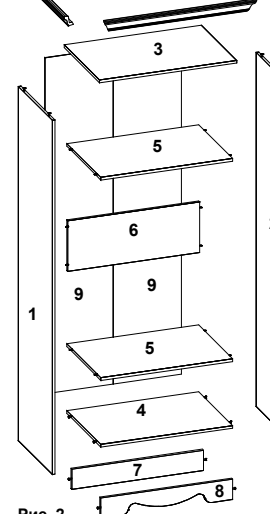


Рис. 2

3